

EN Quick Start Guide

Thank you for purchasing an Olympus digital camera. Please read these instructions carefully. The application software and instruction manual PDF file are stored on the internal memory of the camera. For detailed information on all features and Provisions of warranty, please refer to the internal memory. Adobe Reader is required to view the Instruction Manual. Unless otherwise specified, the explanation about these illustrations is provided for SP-600UZ.

FR Guide de démarrage rapide


Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Veuillez lire attentivement ces instructions. Le logiciel de l'application et le fichier PDF du manuel d'instructions sont stockés sur la mémoire interne de l'appareil photo. Pour des informations détaillées sur toutes les caractéristiques et les conditions d'obtention de la garantie, reportez-vous à la mémoire interne. Adobe Reader est requis pour afficher le manuel d'instructions. Sauf si spécifié diversement, les explications portant sur les illustrations ci-dessous se réfèrent au modèle SP-600UZ.

ES Guía rápida de inicio

Le agradecemos la adquisición de esta cámara digital Olympus. Lea atentamente estas instrucciones. El software de las aplicaciones y el archivo PDF del manual de instrucciones están guardados en la memoria interna de la cámara. Para más información sobre todas las características y las condiciones de la garantía, consulte la memoria interna. Se necesita Adobe Reader para poder visualizar el manual de instrucciones. A menos que se especifique de otra manera, la explicación sobre estas ilustraciones se da para SP-600UZ.

EN Preparing the Camera

Inserting the battery

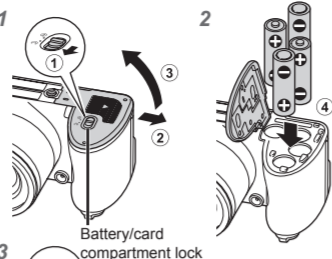

- Slide the battery/card compartment lock from to and ensure that the battery/card compartment cover is securely locked (7). Failure to do so may cause the battery/card compartment cover to open during shooting and the batteries to fall out, resulting in loss of image data.


- Turn off the camera before opening the battery/card compartment cover.
- When using the camera, be sure to close the battery/card compartment cover.

Camera setup

Connect the camera to the computer and setup the camera.

System requirements
Windows XP (SP2 or later) / Windows Vista / Windows 7

- Connect the camera to the computer.

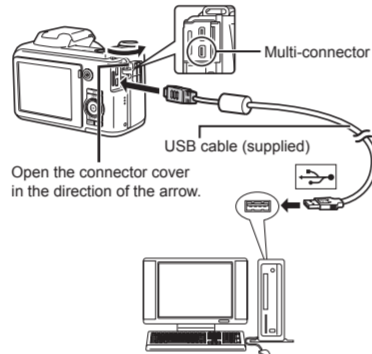

Camera setup

- Set the camera date and time, time zone and display language automatically; install the camera instruction manual and PC software (ib); then perform user registration.
- Do not insert SD/SDHC memory cards before the camera setup.
- Do not format the internal memory until the camera setup is complete. Doing so will erase the camera instruction manual and the PC software (ib) data that are stored on the internal memory.
- Check that your computer meets the following system requirements:
Windows XP (SP2 or later) / Windows Vista / Windows 7
- Refer to the PC software (ib) help guide for details on how to use the PC software (ib).

- Select and execute "OLYMPUS Camera Initialization", which is displayed on the computer screen when the camera is recognized by the computer.

Setting the date, time and time zone

The date and time set here are saved to image file names, date prints, and other data.

- Press the ON/OFF button to turn on the camera.
 - The date and time setting screen is displayed when the date and time are not set.
- Use to select the year for [Y].
- Press to save the setting for [Y].
- As in Steps 2 and 3, use and the button to set [M] (month), [D] (day), [TIME] (hours and minutes), and [Y/M/D] (date order).
 - Use to turn daylight saving time ((SUMMER)) on or off.


Changing the display language

The language for the menu and error messages displayed on the monitor is adjustable.

- Display the [SETUP] menu.
- Use to select the Yr (Settings 1) tab and then press .
- Use to select and press the button.
- Use to select your language and press the button.
- Press the MENU button.

FR Préparer l'appareil photo

Insérer la batterie

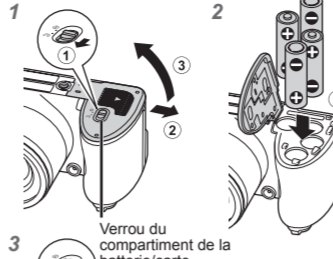

- Faites coulisser le verrou du compartiment de la batterie/carte de vers et assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie/carte est bloqué correctement (7). Toute erreur peut entraîner l'ouverture du couvercle du compartiment de la batterie/carte pendant la prise de vue et la chute des batteries, entraînant ainsi une perte de données d'image.


- Éteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie/carte.
- Lors de l'utilisation de l'appareil photo, n'oubliez pas de fermer le couvercle du compartiment de la batterie/carte.

Configuration de l'appareil photo

Branchez l'appareil photo à l'ordinateur et configurez-le.

Configuration requise
Windows XP (SP2 ou ultérieur)/Windows Vista/Windows 7

- Connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

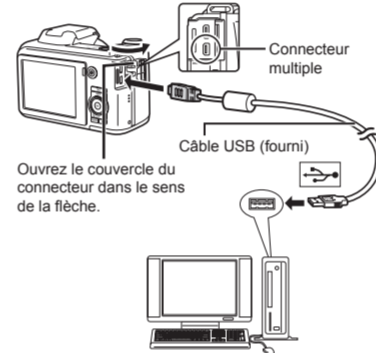

Configuration de l'appareil photo

- Réglez automatiquement la date et l'heure de l'appareil photo, le fuseau horaire et la langue d'affichage, puis installez le manuel d'instructions de l'appareil photo et le logiciel (ib).
- N'insérez pas de cartes mémoire SD/SDHC avant d'avoir configuré l'appareil photo.
- Ne formatez pas la mémoire interne tant que la configuration de l'appareil photo n'est pas terminée. Vous risqueriez autrement d'effacer le manuel d'instructions de l'appareil photo et les données du logiciel (ib) conservés dans la mémoire interne.
- Vérifiez que votre ordinateur satisfait aux exigences système suivantes :
Windows XP (SP2 ou ultérieur)/ Windows Vista/Windows 7
- Consultez le guide d'aide du logiciel (ib) pour en savoir plus sur la manière d'utiliser le logiciel (ib).

- Sélectionnez et exécutez "OLYMPUS Camera Initialization" (configuration de l'appareil photo), qui s'affiche sur l'écran d'ordinateur lorsque l'appareil photo est reconnu par l'ordinateur.

- Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur et configurez l'appareil photo.

Réglage de la date, de l'heure et du fuseau horaire

La date et l'heure que vous réglez ici sont sauvegardées pour les noms de fichier d'image, les impressions de date et autres données.

- Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.
 - L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche si ces dernières ne sont pas réglées.
- Utilisez pour sélectionner l'année sous [A].
- Appuyez sur pour sauvegarder le réglage de [A].
- Tout comme aux étapes 2 et 3, utilisez et la touche pour régler [M] (mois), [J] (jour), [HEURE] (heures et minutes) et [A/M/J] (ordre des dates).
- Utilisez pour sélectionner le fuseau horaire , puis appuyez sur la touche .
 - Utilisez pour activer et désactiver l'heure d'été ((ETE)).


Changer la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner la langue pour le menu et les messages d'erreur qui s'affichent sur l'écran.

- Affichez le menu [REGLAGE].
- Utilisez pour sélectionner l'onglet Yr (Paramètres 1) puis appuyez sur .
- Utilisez pour sélectionner , puis appuyez sur la touche .
- Utilisez pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche MENU.

ES Preparación de la cámara

Colocación de las pilas

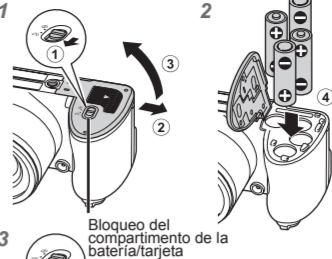

- Deslice el bloqueo del compartimento de la batería/tarjeta de a y asegúrese de que la tapa del compartimento de la batería/tarjeta esté bien cerrada (7). Si no está bien cerrada la tapa del compartimento de la batería/tarjeta, puede abrirse durante la toma de fotografías y las pilas se pueden caer, dando como resultado una pérdida de datos de fotografías.


- Apague la cámara antes de abrir la tapa del compartimento de la batería/tarjeta.
- Al usar la cámara, asegúrese de cerrar la cubierta del compartimento de la batería/tarjeta.

Instalación de la cámara

Conecte la cámara al ordenador e instale la cámara.

Requisitos del sistema
Windows XP (SP2 o superior)/Windows Vista/Windows 7

- Conecte la cámara al ordenador.

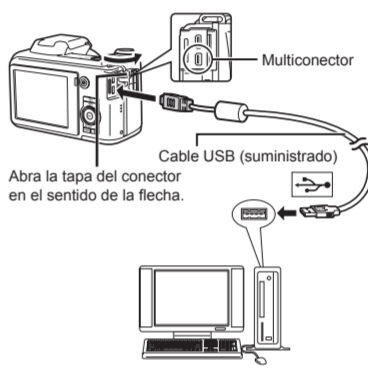

Preparación de la cámara

- Ajuste automáticamente la fecha, la hora, la zona horaria y el idioma de la pantalla de la cámara; instale el manual de instrucciones de la cámara y el software del PC (ib).
- No inserte tarjetas de memoria SD/SDHC antes de la preparación de la cámara.
- No formatee la memoria interna hasta que no se haya completado la preparación de la cámara. De lo contrario, se borrará el manual de instrucciones de la cámara y los datos del software del PC (ib) que están almacenados en la memoria interna.
- Compruebe que su ordenador cumple los siguientes requisitos de sistema:
Windows XP (SP2 o superior)/ Windows Vista/Windows 7
- Consulte la guía de ayuda del software del PC (ib) para obtener información más detallada sobre cómo usar el software del PC (ib).

- Selecione y ejecute "OLYMPUS Camera Initialization" (Preparación de la cámara), que aparece en la pantalla del ordenador cuando la cámara es detectada por el ordenador.

- Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador y prepare la cámara.

Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

La fecha y la hora configuradas aquí se guardan en los nombres de archivos de imagen, impresiones de fechas y otros datos.

- Presione el botón ON/OFF para encender la cámara.
 - Cuando la fecha y la hora no están configuradas, aparece la pantalla de configuración correspondiente.
- Use para seleccionar el año [A].
- Presione para guardar la configuración de [A].
- Como en los Pasos 2 y 3, use y el botón para establecer [M] (mes), [D] (día), [HORA] (horas y minutos) y [A/M/D] (orden de fecha).
- Use para seleccionar la zona horaria de y a continuación presione el botón .
 - Utilice para activar o desactivar el horario de verano ((VERANO)).

Cambio del idioma de la pantalla


El idioma del menú y de los mensajes de error que aparecen en el monitor es seleccionable.

- Muestra el menú [CONFIGURAC].
- Use para seleccionar la pestaña Yr (Ajustes 1) y, a continuación, presione .
- Use para seleccionar , y presione el botón .
- Use para seleccionar el idioma, y presione el botón .
- Presione el botón MENU.

Service Centers

U.S.A.:		
California	Olympus Imaging America Inc. 10805 Holder Street Suite 170 Cypress, CA 90630-5145 Tel: (888) 553-4448	
New York	Olympus Imaging America Inc. 400 Rabro Drive Hauppauge, NY 11788-4258 Tel: (888) 553-4448	
Canada:	Olympus Canada Inc. Consumer Products Group 151 Telson Road Markham, Ontario Canada L3R 1E7 Tel: (888) 553-4448	Costa Rica: Olympus de Costa Rica, Ltda. Forum 1, Edificio A, 2do. piso, Santa Ana, San Jose, E-mail: OCRI@olympus.com
Mexico:	Olympus Imaging de Mexico S.A. de C.V. WTC Mexico, Montecito No. 38-planta baja local 12 Col. Napoles, Mexico D.F. 03810 Tel: 9000-1280/9000-1281	Panama: CENTECOTEK Centro Comercial Multimax Via Ricardo J. Alfaro, Local #14 Apartado 0831-00333 Bethania, Panama Tel: 507-279-8400 Fax: 507-279-9479 E-mail: tecnotek@tecnotek.com
Argentina:	Jesus Labrador Paraguay 755 PB, C1057AN - Buenos Aires Tel: (011) 4313-3174 Fax: (011) 4312-5239 E-mail: olympus@jesuslabrador.com.ar	Peru: ELECTRONICA LAU SI Av. Oscar R. Benavides 4703 - 4707 (Ex - Av. Colonial) - Callao Lima, Peru Tel: (511) 619-7697 Fax: (511) 619-7698 E-mail: olympus@elaus.com.pe
Brazil:	Olympus Optical do Brasil Ltda. Rua do Rocio 430 - 2 andar - Vila Olimpia CEP 04552-906 - São Paulo - Brasil Tel: 0 800 72 66 72 0 Fax: +55 11 3046-6412 E-mail: sac@olympus.com.br	ELECTRONIC A LAU SI Av. Carlos Izaguirre 1334 - Los Olivos Lima, Peru Tel: (511) 523-4819 Fax: (511) 523-4819 E-mail: olympus@elaus.com.pe
Chile:	REIFSCHEIDER S.A. Avenida Nueva Costanera #3803, Vitacura, Santiago Tel: 56-2-6781200 Fax: 56-2-6781202 E-mail: olympus@reifschneider.cl serviciotecnico@reifschneider.cl	Uruguay: Fotocamera S.R.L. Rondeau 1470 Montevideo Tel: (02) 900-2004 Fax: (02) 900-8430 E-mail: FOTOCAM@ADINET.COM.UY
Venezuela:	Micron Service C.A. Edificio America, Piso 1 Entrada Este 4ta Transversal Horizonte Caracas 1070-A Tel: (212) 239 8754 Fax: (212) 237 6959 E-mail: serviciotecnico@micron.com.ve	
Colombia:	CV Tronica LTD A Calle 88 No 12-22, Bogota Tel: (0571) 235-7260/348-1573 Fax: (0571) 348-1574 E-mail: servicio@cvtronica.com	

Inserting the SD/SDHC memory card (sold separately)

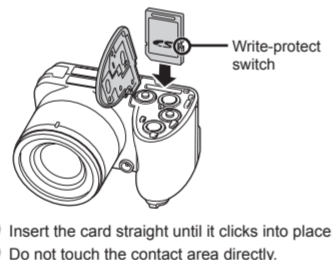

Shooting with the optimum aperture value and shutter speed (P mode)

In this mode, automatic shooting settings are activated while also allowing changes to a wide range of other shooting menu functions, such as exposure compensation, white balance, etc. as needed.

- Remove the lens cap.
- Press the ON/OFF button to turn on the camera.
 - If P mode is not displayed, press the MENU button to display the function menu screen and then set the shooting mode to P.
- Hold the camera and compose the shot.
- Press the shutter button halfway down to focus on the subject.
 - When the camera focuses on the subject, the exposure is locked (shutter speed and aperture value are displayed), and the AF target mark changes to green.
 - The camera was unable to focus if the AF target mark flashes red. Try focusing again.
- To take the picture, gently press the shutter button all the way down while being careful not to shake the camera.

Shooting movies

- Press the movie record button to start recording.
 - Remaining recording time
 - Recording time
 - Lights up red when recording
- Press the movie record button again to stop recording.

Viewing images

- Press the button.
- Turn the wheel controller to select an image.

Erasing images during playback (Single image erase)

- Display the image you want to erase and press .
- Press to select [ERASE], and press the button.

Using the flash

The flash functions can be selected to best match the shooting conditions.

- Lift the flash knob to flip up the built-in flash.
 - The flash settings cannot be adjusted with the flash closed.
- Select the flash option in the shooting function menu.
- Use to select the setting option, and press the button to set.

Insertion de la carte mémoire SD/SDHC (vendue séparément)



Prendre des photos avec une valeur d'ouverture et une vitesse d'obturation optimales (mode P)

Dans ce mode, les paramètres de prise de vue automatique sont activés, mais vous pouvez tout de même d'effectuer des modifications pour une large gamme de fonctions de menu de prise de vue telles que la compensation d'exposition, la balance des blancs, etc. si nécessaire.

- Retirez le cache objectif.
- Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.
 - Si le mode P ne s'affiche pas, appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu de fonctions et réglez le mode prise de vue sur P.
- Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre.
- Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point sur le sujet.
 - Une fois la mise au point effectuée sur le sujet, l'appareil verrouille l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent) et le repère de mise au point automatique (AF) devient vert.
 - Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote en rouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire la mise au point. Reprenez la mise au point.

- Pour prendre la photo, enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo.

Enregistrer des vidéos

- Appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo pour lancer l'enregistrement.
 - Durée d'enregistrement restante
 - Durée d'enregistrement
 - Allumé en rouge pendant l'enregistrement
- Appuyez à nouveau sur la touche d'enregistrement vidéo pour arrêter l'enregistrement.

Afficher les photos

- Appuyez sur la touche .
- Tournez la molette de commande pour sélectionner une photo.

Effacer des photos pendant la lecture (effacement d'image simple)


- Affichez l'image à supprimer et appuyez sur .
- Appuyez sur pour sélectionner [EFFACER], puis appuyez sur la touche .

Utiliser le flash

Vous pouvez sélectionner les fonctions de flash optimales pour les conditions de prise de vue.

- Levez le bouton flash pour relever le flash intégré.
 - Il n'est pas possible de régler le flash lorsqu'il est fermé.
- Sélectionnez l'option de flash dans le menu de fonctions de prise de vue.
- Utilisez pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche pour valider.

Colocación de la tarjeta de memoria SD/SDHC (vendida aparte)

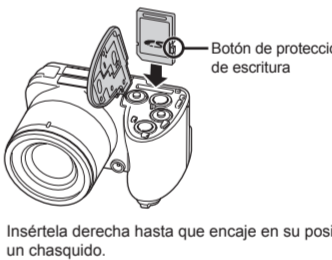

Toma con valor de apertura y velocidad de obturador óptimas (modo P)

En este modo, se activan los ajustes de disparo automáticos, a la vez que es posible modificar una gran variedad de funciones del menú de disparo como la compensación de la exposición, equilibrio del blanco, etc.

- Quite la tapa del objetivo.
- Presione el botón ON/OFF para encender la cámara.
 - Si no se visualiza el indicador de modo P, presione el botón MENU para mostrar el menú de funciones y, a continuación ajuste el modo de toma en P.
- Apunte la cámara y encuadre la toma.
- Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para enfocar el objeto.
 - Cuando la cámara enfoca el objeto, se fija la exposición (se muestran la velocidad del obturador y el valor de apertura), y la marca de destino AF cambia de color al verde.
 - Si la marca de destino AF parpadea en rojo, significa que la cámara no se ha podido enfocar. Intente volver a enfocar.
- Para tomar la fotografía, presione el botón disparador suavemente hasta el final de su recorrido con cuidado de no mover la cámara.

Toma de videos

- Presione el botón de grabación de video para iniciar la grabación.
 - Tiempo de grabación restante
 - Tiempo de grabación
 - Iluminada en rojo cuando la toma
- Presione el botón de grabación de video de nuevo para detener la grabación.

Visualización de imágenes

- Presione el botón .
- Gire la rueda de mando para seleccionar una imagen.

Borrado de imágenes durante la reproducción (Borrado de una imagen)


- Visualice la imagen que desea borrar y presione .
- Presione para seleccionar [BORRAR], y presione el botón .

Uso del flash

Las funciones de flash pueden seleccionarse para ajustarse mejor a las condiciones de toma.




































- Eleve el botón del flash para desplegar el flash incorporado.
 - La configuración del flash no puede realizarse con el flash cerrado.
- Selecione el elemento del flash en el menú de funciones de toma.
- Use para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón para establecerlo.

Checking the contents of the box / Vérifier le contenu de la boîte / Comprobación de los contenidos de la caja


	EN	FR	ES
①		Appareil photo numérique	Cámara digital
②	Lens cap and lens cap strap	Cache objectif et courroie du cache objectif	Tapa del objetivo y cordón de la tapa del objetivo
③	Camera strap	Courroie	Correa de la cámara
④	Four AA batteries	Quatre batteries AA	Cuatro pilas AA
⑤	USB cable	Câble USB	Cable USB
⑥	AV cable	Câble AV	Cable AV

- EN** Other accessories not shown: Warranty card
 Contents may vary depending on purchase location.
FR Autres accessoires non illustrés : Carte de garantie
 Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat.
ES Otros accesorios no mostrados: Tarjeta de garantía
 Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de compra.


Names of Parts / Nomenclature des pièces / Nombres de las piezas

	EN	FR	ES
1		Bouton Flash (flash relevable)	Botón del flash (despliegue del flash)
2		Voyant du retardateur/Lumière AF	2 Tapa del conector/iluminador de enfoque automático (AF)
3		Embase fileté de trépied	3 Rosca de trípode
4		Verrou du compartiment de la batterie/carte	4 Bloqueo del compartimento de la batería/tarjeta
5		Couvercle du compartiment de la batterie/carte	5 Tapa del compartimento de la batería/tarjeta
6		Fente de carte	6 Ranura para tarjeta
7		Œillet de courroie	7 Enganche para correa
8		Écran ACL	8 Monitor
9		Couvercle du connecteur	9 Tapa del conector
10		Micro-connecteur HDMI	10 Microconnector HDMI
11		Connecteur multiple	11 Multiconector
12		Haut-parleur	12 Altavoz
13		Flash	13 Flash
14		Microphone	14 Micrófono
15		Objectif	15 Objetivo
16		Prise CC (DC-IN)	16 Jack DC-IN
17		Voyant	17 Indicador de luz
18		Touche d'enregistrement vidéo	18 Botón de grabación de video
19		Touche  (bascule entre la prise de vue et l'affichage)	19 Botón  (cambia entre toma y reproducción)
20		Touche  (OK)	20 Botón  (OK)
21		Molette de commande	21 Rueda de mando
		Touche INFO (modification de l'affichage d'informations)	Botón INFO (cambiar pantalla de información)
		Touche  (effacement)	Botón  (borrar)
22		Touche  (guide de l'appareil photo/ guide de menu)	22 Botón  (Guía de la cámara/guía de menús)
23		Touche MENU	23 Botón MENU
24		Lever de zoom	24 Mando de zoom
25		Déclencheur	25 Botón disparador
26		Touche ON/OFF	26 Botón ON/OFF


EN SAFETY PRECAUTIONS





CAUTION
 RISK OF ELECTRIC SHOCK
 DO NOT OPEN




CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICE TO QUALIFIED OLYMPUS SERVICE PERSONNEL.


 An exclamation mark enclosed in a triangle alerts you to important operating and maintenance instructions in the documentation provided with this product.


DANGER
 If the product is used without observing the information given under this symbol, serious injury or death may result.


WARNING
 If the product is used without observing the information given under this symbol, minor personal injury, damage to the equipment, or loss of valuable data may result.


CAUTION
 If you accidentally insert another type of card into the camera, contact an authorized distributor or service center. Do not try to remove the card by force.

WARNING!
 TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, NEVER DISASSEMBLE, EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR OPERATE IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT.

General Precautions

Read All Instructions — Before you use the product, read all operating instructions. Save all manuals and documentation for future reference.

Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product.

Attachments — For your safety, and to avoid damaging the product, use only accessories recommended by Olympus.

Water and Moisture — For precautions on products with weatherproof designs, read the weatherproofing sections.

Location — To avoid damage to the product, mount the product securely on a stable tripod, stand, or bracket.

Power Source — Connect this product only to the power source described on the product label.

Lightning — If a lightning storm occurs while using an AC adapter, remove it from the wall outlet immediately.

Foreign Objects — To avoid personal injury, never insert a metal object into the product.

Heat — Never use or store this product near any heat source such as a radiator, heat register, stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo amplifiers.

Battery Handling Precautions

Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking, overheating, burning, exploding, or causing electrical shocks or burns.

DANGER

- Use only the Olympus brand NiMH batteries and proper fitting charger.
- Never heat or incinerate batteries.
- Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc.

For customers in North and South America

For customers in USA
 Declaration of Conformity
 Model Number : SP-600UZ
 Trade Name : OLYMPUS
 Responsible Party : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
 Address : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.
 Telephone Number : 484-896-5000

Tested To Comply With FCC Standards
 FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference.
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



For customers in Canada
 This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Trademarks



- IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Macintosh is a trademark of Apple Inc.
- The SDHC logo is a trademark.
- All other company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.
- The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design rule for Camera File system/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM



The following AA (R6) batteries cannot be used.



Batteries whose bodies are only partially or not at all covered by an insulating sheet.

Batteries whose terminals are raised, but not covered by an insulating sheet.





Batteries whose terminals are flat and not completely covered by an insulating sheet. (Such batteries cannot be used even if the terminals are partially covered.)





- If NiMH batteries are not charged within the specified time, stop charging them and do not use them.
- Do not use a battery if it is cracked or broken.
- If a battery leaks, becomes discolored, deformed or becomes abnormal in any other way during operation, stop using the camera.
- If a battery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the clothing and flush the affected area with clean, running cold water immediately. If the fluid burns your skin, seek medical attention immediately.
- Never subject batteries to strong shocks or continuous vibration.


FR PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ





ATTENTION
 RISQUE DE DÉCHARGE
 NE PAS OUVRI




ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTERIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.


 Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.


DANGER
 Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.


AVERTISSEMENT
 Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.


ATTENTION
 Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT !
 POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTÉ, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation avec la courroie. — Pour éviter d'endommager le produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Foudre — Si un orage éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Maniement de l'appareil

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
 - Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).
 - Vous devez être au moins à 1 m de des visages de vos sujets.
- Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.

- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter une batterie ni la modifier de quelque façon que ce soit, ni la souder, etc.
- Si du liquide de la batterie entrain dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT

Maintenir à tout moment la batterie au sec.
 Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.

Ne jamais mélanger des piles/batteries (piles neuves et usagées, batteries chargées et déchargées, piles/batteries de fabricant ou de capacité différente, etc.).

Ne jamais tenter de recharger des piles alcalines, lithium ni des batteries CR-V3 au lithium.

Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.

Ne pas utiliser de pile ni batterie dont le corps n'est pas couvert par une feuille isolante ou si la feuille est déchirée, ce qui pourrait causer des coulages de liquide, un incendie ou des blessures.

ATTENTION

Ne retirez pas les batteries immédiatement après avoir utilisé l'appareil photo. Les batteries peuvent devenir chaudes pendant une utilisation prolongée.

Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

Si du liquide de pile coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.

Ne jamais soumettre les piles à des chocs violents ni à des vibrations continues.

Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud
Pour les utilisateurs aux États-Unis
 Déclaration de conformité
 Modèle numéro : SP-600UZ
 Marque : OLYMPUS
 Organisme responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
 Adresse : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.
 Numéro de téléphone : 484-896-5000

Cet appareil est en conformité avec la réglementation FCC POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
 (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.
 (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Pour les utilisateurs au Canada
 Cet appareil numérique de la catégorie B est conforme à la législation canadienne sur les appareils générateurs de parasites.

Marques déposées

IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
 Microsoft et Windows sont des marques de la société Microsoft Corporation.
 Macintosh est une marque de Apple Inc.
 Le logo SDHC est une marque commerciale.
 Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.



Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design rule for Camera File system/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM



Testé pour être en conformité avec la réglementation FCC POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU
 Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
 (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.
 (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Pour les utilisateurs au Canada
 Cet appareil numérique de la catégorie B est conforme à la législation canadienne sur les appareils générateurs de parasites.



Les piles AA suivantes ne peuvent pas être utilisées.



Piles dont le corps n'est que partiellement recouvert ou pas du tout recouvert par une feuille isolante.

Piles dont la borne ⊖ est relevée, mais pas recouverte par une feuille isolante.





Piles dont les bornes sont plates et pas complètement recouvertes par une feuille isolante. (De telles piles ne peuvent pas être utilisées même si la borne ⊖ est partiellement recouverte.)





- Si les piles NiMH ne sont pas rechargées pendant la durée spécifiée, arrêtez le chargement et ne les utilisez pas.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si une batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou semble anormale pendant le fonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil photo.


ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD





PRECAUCIÓN
 RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS
 NO ABRI




PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA) EN EL INTERIOR. NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. REMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZADO OLYMPUS.


 El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.


PELIGRO
 Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.


ADVERTENCIA
 Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.


PRECAUCIÓN
 Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

¡ADVERTENCIA!
 PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTÉ NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO.

Precauciones Generales

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Agua y humedad — En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.

Rayos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras está utilizando el adaptador de CA, retírelo de la toma de corriente inmediatamente.

Objetos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.

Calentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo.

- Nunca caliente ni incinere las baterías.
- Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alfileres, horquillas, cierres, etc.
- Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a pilas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, realizar soldaduras, etc.
- Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lívelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.
- Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños menores. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.

- Conservar la batería siempre seca.
- Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.
- Nunca mezcle las pilas (pilas nuevas con usadas, pilas cargadas con descargadas, pilas de distinta marca o capacidad, etc.).
- Nunca intente recargar las pilas alcalinas, baterías de litio o las baterías de litio CR-V3.
- No utilice pilas que no están cubiertas con lamina aislante o cuya lamina está rasgada, ya que puede causar pérdida de fluido, incendio o lesiones.
- Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.

ADVERTENCIA



Conservar la batería siempre seca.
 Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.

Nunca mezcle las pilas (pilas nuevas con usadas, pilas cargadas con descargadas, pilas de distinta marca o capacidad, etc.).
 Nunca intente recargar las pilas alcalinas, baterías de litio o las baterías de litio CR-V3.
 No utilice pilas que no están cubiertas con lamina aislante o cuya lamina está rasgada, ya que puede causar pérdida de fluido, incendio o lesiones.
 Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice.



Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL
 Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. La operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes :
 (1) Este dispositivo podría no causar interferencia perjudicial.
 (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN
 No extraiga las baterías inmediatamente después de utilizar la cámara. La baterías puede recalentarse durante el uso prolongado.
 Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo.



Las siguientes pilas AA no pueden ser utilizadas.



Pilas parcialmente cubiertas o no cubiertas totalmente por una hoja aislante.

Pilas con terminales ⊖ en relieve, pero no cubiertos por una hoja aislante.

Pilas con terminales planos, pero no completamente cubiertos por una hoja aislante. (Tales pilas no pueden ser usadas aunque los terminales ⊖ estén parcialmente cubiertos).

- Si las pilas de NiMH no se cargan en el periodo de tiempo especifi cado, detenga la carga y no las utilice.

Manejo de la cámara

ADVERTENCIA

- No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos.
- No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las personas (bebés, niños pequeños, etc.).
- Cuando dispore el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos podrá causarle la pérdida de visión momentánea.
- Mantenga a los niños alejados de la cámara.
- Utilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los niños, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones:
 - Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia.
 - Ingerir accidentalmente una pila, tarjetas, u otras piezas pequeñas.
 - Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
 - Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la cámara.

- No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.
 - No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo.
 - Utilice sólo tarjetas de memoria SD/SDHC. No utilice nunca otro tipo de tarjetas.
- Si por accidente insertara otro tipo de tarjeta en la cámara, póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado. No intente quitar la tarjeta a la fuerza.

PRECAUCIÓN

- Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.
- Nunca retire las pilas con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.
- Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.
- No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.
- Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador de CA si está cubierto (por ejemplo con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.
- Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de leve.
- Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste atención a lo siguiente:
 - Cuando la utilice durante un largo período, la cámara se recalentará. Si mantiene la cámara en este estado, podría causar una quemadura de baja temperatura.
 - En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.
- Tenga cuidado con la correa.
- Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.

Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o quemaduras.

PELIGRO

- Util